

Remoska®

Soft-tlakový hrnec Vega

Návod k použití



REMOSKA®

www.remoska.eu

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek tradiční české značky REMOSKA®, která je v českých kuchyních používána již od roku 1957 a je stále velmi oblíbená. Pro své široké použití si našla REMOSKA® oblibu nejen v České republice, ale i v zahraničí.



Soft-tlakové víko v kombinaci s objemným hrncem je ideálním pomocníkem pro šetrný způsob vaření pod mírným tlakem. Vaření pod mírným tlakem je rychlejší a v připravovaném pokrmu jsou zachovány všechny minerály a vitamíny. Víko je vyrobeno z tvrzeného bezpečnostního skla, které je po obvodu opatřeno silikonovým těsněním v barevných kombinacích.

Patentovaný způsob uchycení víka umožňuje ovládání (otevření a zavření víka) pomocí jedné ruky. Na víku je umístěn regulační ventil se silikonovým krytem a pojistný ventil.

Tělo hrnce je tvořeno litým hliníkem. Objemný hrnec s 8 mm silným dnem je z vnitřní i vnější části potažen třívrstevným nepřilnavým povrchem vyztuženým částicemi oxidů titanu. Nepřilnavý povrch umožňuje připravovat pokrmy bez použití tuku.

K hrnci jsou připevněny dva úchyty s barevnými designovými prvky. Jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu, odolávajícímu teplotám až do 220°C a tím umožňují bezpečnou manipulaci. Díky nerezovým teplotním můstkům zůstávají

úchyty při vaření vždy studené. Úchyty jsou konstrukčně uzpůsobeny pro pevné přichycení soft-tlakového víka k hrnci.

Soft-tlakový hrnec je kompatibilní s pečicím víkem i skleněnou pokličkou Remosky Tria. Je vhodný na všechny typy sporáků včetně indukce.



Teplotní odolnost výrobku

	Odolnost do °C	Trouba
Hrnec	220 °C	✓
Soft-tlakové víko	80 °C	X



Vhodné pro přípravu dušeného masa, guláše, ragů, zeleniny apod.

Soft-tlakové víko je speciálně funkčně navrženo pro pomalý způsob šetrného vaření pod mírným tlakem, které v připravovaném pokrmu zachovává všechny minerály a vitamíny. Soft-tlakové víko v kombinaci s objemným hrncem je ideální pro přípravu masitých pokrmů a vývarů.

- Speciální víko simulující pomalý způsob šetrného vaření pod mírným tlakem.
- Víko můžete kdykoliv během vaření sejmout z hrnce.
- Víko je vyrobeno z tvrzeného bezpečnostního skla se silikonovým těsněním.
- Na víku je umístěn regulační ventil se silikonovým krytem a pojistný ventil.
- Jednoduchý mechanismus otevírání/zavírání víka pomocí jedné ruky.
- Díky šetrnému vaření pod mírným tlakem jsou zachovány všechny vitamíny a živiny.

Bezpečnostní upozornění

- Před použitím soft-tlakového víka pečlivě prostudujte návod k použití.
- Při výskytu poruchy nepokračujte v používání soft-tlakového víka a kontaktujte svého prodejce nebo servisní oddělení Remoska s.r.o.
- Soft-tlakové víko nesmí být otevíráno a zavíráno silou.
- Hrnec se soft-tlakovým víkem nezahřívajte prázdný, došlo by k jeho poškození.
- Nepoužívejte hrnec v kombinaci se soft-tlakovým víkem ke smažení.

- Ujistěte se, že táhla víka jsou správně zasunuta do madel hrnce (pokud ne u symbolu zámku se objeví červený bod).
- Otvor pro odvod páry směřujte mimo dosah obsluhy.



Na spodní straně soft-tlakového víka se sráží kapky vody. Při otevření víka mohou stékat, hrozí opaření.

POZOR!!!

- nepřehřívejte prázdný hrnec
- pro úsporu energie nepoužívejte větší rozměr plotýnky
- díky vynikající vodivosti a rozložení tepla je možné hrnec použít i na menších plotýnkách
- používejte dřevěné nebo silikonové kuchyňské náčiní
- dbejte na správné zasunutí táhel do úchyťů hrnce



Návod k použití



správná poloha
– černý bod u symbolu

1. Vložte suroviny do hrnce

2. Umístěte soft-tlakové víko na hrnec do správné polohy (zasunutí kovových táhel soft-tlakového víka do příslušných úchyťů na hrnci)

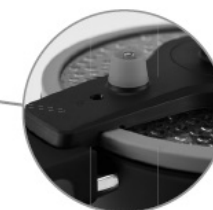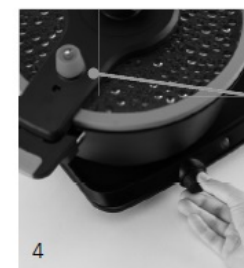

správná poloha ventilu
– lehký odvod páry

3. Po uzavření hrnce soft-tlakovou poklicí dojde k přetlaku uvnitř hrnce – ventil je vytlačený do maximální polohy/výše, uniká z něj velké množství páry. Stáhněte teplotu vařiče/zdroje tepla, tím snížíte tlak v hrnci, množství páry a ventil bude vytlačen do správné polohy (cca 1/2 maximální výšky ventilu).



POZOR!!!

V případě nesprávného uložení víka na hrnec (bod u symbolu uzamčení zámku víka je červený viz. obr. č. 5) přitlačte plastové kraje víka viz. obr. č. 6 táhla se zasunou na příslušná místa do držadel.



Záruční list



POZOR!!!

V případě uvolnění držadel na hrnci nasadte soft-tlakové víko do správné polohy (viz. obr. č. 2 výše) táhly zasunutými do uvolněných držadel a utáhněte šrouby.



Údržba (mytí a čištění)

Před prvním použitím otřete víko vlhkým hadříkem.

DOPORUČENÍ: Pokud je to možné ihned po ukončení přípravy jídla vyčistěte soft-tlakové víko a všechny díly, aby případné nečistoty na víku nezaschly.

Hrniec a soft-tlakové víko nedoporučujeme mýt v myčce.

Postup detailní demontáže a čištění soft-tlakového víka naleznete na www.remoska.eu.

Výrobce poskytuje záruku za jakost a provedení tohoto výrobku ve smyslu ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, po dobu **24 měsíců**.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícím; byl-li výrobek podle smlouvy odeslán, běží od dojití výrobku do místa určení. Dále ručí za všechny funkce stanovené příslušnými závaznými technickými normami za předpokladu, že kupující bude dodržovat návodem uvedený způsob použití výrobku. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na výrobku na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Záruka se vztahuje na závady vzniklé použitím prokazatelně vadného materiálu nebo vadným provedením s podmínkou, že na výrobku nebyly provedeny neodborné opravy, úpravy nebo neoprávněné zásahy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Reklamací může kupující uplatnit u prodejce, který výrobek prodal nebo může zaslat řádně zabalený kompletní výrobek s potvrzeným záručním listem (či dokladem o koupi obsahujícím všechny potřebné údaje) přímo výrobcí REMOSKA s.r.o.

Pro uplatnění práva ze záruky platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamacce nemůže být uznána bez řádně vyplněného záručního listu nebo bez předložení dokladu o koupi obsahujícího všechny potřebné údaje, opatřeného datem a razítkem prodejny, dále v případě nesprávného zabalení výrobku a v důsledku tohoto jeho poškození při přepravě či v případě doručení nekompletního či demontovaného výrobku.

Další práva kupujícího, která se ke koupi výrobku váží, nejsou zárukou dotčena.

Záruční opravy provádí:

REMOSKA s.r.o., Markova 1768, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

ICO: 01885219

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejny: