

# Upute za uporabu

# REMOSKA®

## Remoska® Classic



R21F, R22F



R21, R22

[www.remoska.eu](http://www.remoska.eu)

Zahvaljujemo Vam na kupnji tradicionalnog češkog proizvoda električne posude za pečenje robne marke REMOSKA® koja se u češkim kuhinjama koristi od 1957. godine i još uvijek je vrlo omiljena. Zbog svog širokog načina primjene REMOSKA® je vrlo popularna ne samo u Češkoj, već i u inozemstvu.

Električna posuda za pečenje REMOSKA® pripada provjerenim i vrlo omiljenim električnim uređajima za toplinsku obradu hrane. U njoj možete pripremiti sve vrste mesa, povrće, slana i slatka jela. Najpogodnija je za pripremu hrane pečenjem, ali može se koristiti i za zagrijavanje i odmrzavanje. Priprema jela zadovoljava zahtjeve kako zdrave tako i dijetne prehrane.

Prije nego što počnete koristiti električnu posudu za pečenje robne marke REMOSKA® pažljivo pročitajte upute o sigurnoj uporabi i upute za uporabu.

## Želimo Vam dobar tek!

### Mjere opreza



**VRUĆA POVRŠINA** Ovako označeni dijelovi su vrlo vrući (poklopac, ručka, postolje)

### OPASNOST!!!

U poklopcu je smješten električni grijač. Poklopac je tijekom pripreme hrane **VRLO VRUĆ** te ostaje vruć i nakon isključivanja glavnog prekidača. **NE DIRAJTE** površinu poklopcu ni ostale metalne dijelove za vrijeme pripremanja hrane. Za rukovanje poklopcem koristite samo plastični držač.

Uređaj nije namijenjen uključivanju pomoću vanjskog tajmera ili daljinskog upravljača.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija. Osobe sa smanjenim tjelesnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem mogu koristiti uređaj ukoliko su pod nadzorom ili su poznati sa sigurnim načinom korištenja uređaja i razumiju koje opasnosti eventualno prijete. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca koja nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina moraju biti izvan dohvata uređaja i električnih dijelova.

Dok je uključen, uređaj mora biti uvijek smješten na svom postolju.



### PAŽNJA!!!

Poklopac nemojte polagati donjim,

grijačim dijelom na radnu površinu ili stol, već ga uvijek položite **NAOPAKO** (vidi sl.). Ovom položaju su prilagođeni držač i ručka. Nakon završetka pripreme hrane **ISKLJUČITE** glavni prekidač i uređaj **ISKOPČAJTE** iz električne mreže. Ostavite da se ohladi.



**KRIVO**



**ISPRAVNO**



### PAŽNJA!!!

Poklopac ne smije biti uronjen u vodu! Tako da za pranje poklopcu **NEMOJTE KORISTITI** automatsku perilicu!



### OPASNOST!!!

Uređaj **NEMOJTE KORISTITI** u vlažnoj okolini niti kad je izložen kiši!

Uređaj držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca! **Vlasnike domaćih životinja/ ptica podsjećamo na osnovno načelo: Držanje i prisustvo domaćih životinja u kuhinji nije poželjno.** Uređaj nemojte držati u blizini plastičnih i zapaljivih predmeta.

### REMOSKA® se sastoji od tri osnovna dijela:

- 1 Poklopac (s grijačem)
- 2 Posuda s ručicama
- 3 Postolje



### Promjene u odnosu na prethodni model:

#### Položaj prekidača na gornjem dijelu držača

- Korištenje za ljevake i dešnjake

- Kontrola uklj/isklj u bilo kojem položaju Remoske (prije se prekidač nije vidio u određenom položaju poklopca s grijačem)

### Posuda s ručicama

- Mogućnost držanja posude prilikom miješanja, prenošenja, vađenja hrane itd.
- Posuda nije namijenjena za kuhanje na štednjaku i pločama za kuhanje! Može doći do deformacije dna.
- Posuda nije namijenjena za pečenje u pećnici! Došlo bi do oštećenja plastičnih dijelova.

### Veća debljina posude

- Posuda je čvršća
- Bolji prijenos topline iz poklopca a time i smanjenje potrošnje za 70 W

### Plastični dijelovi (držač, ručka i postolje)

- Viša otpornost na toplinu
- Bolja stabilnost prilikom okretanja grijačeg poklopca

### Upute za uporabu

Prije prvog korištenja posudu s neljepljivom površinom Teflon® operite čistom toplom vodom s deterdžentom i osušite.

Preporučujemo punjenje posude do visine vijaka koji drže ručice kako ne bi došlo do kontakta između hrane i grijačeg poklopca što bi moglo uzrokovati zagorijevanje.

REMOSKA® nema regulaciju jer radi ravnomjerno tako da se ne morate bojati da će jelo zagorjeti. Temperatura unutar posude je 160 - 180°C. Preporučujemo da poklopac tijekom pripreme hrane podižete samo u slučaju nužde jer se jelo čestim otvaranjem suši.

Nemojte unaprijed zagrijevati poklopac ili cijelu Remosku bez hrane.

Model R21 ORIGINAL Teflon® je napravljen sa tri šuplja i jednim slijepim vijkom. Zahvaljujući tome su sačuvani optimalni uvjeti za pečenje.

Kod pečenja mesa treba paziti na to da različite vrste mesa sadrže različite količine vode i masti, zato u posudi s neljepljivom površinom hranu ne podlijevamo, suvišna para se odvodi van ventilima u poklopcu. Ako meso podlijevamo, samo ga pirjamo! Pripremljena hrana ostaje sočna, meka i ne isuši se kao što se događa kod dugog pečenja u pećnici.

Za miješanje i vađenje hrane **NEMOJTE KORISTITI** oštre i metalne pribore. Moglo bi doći do oštećenja neljepljive Teflon® površine! Uvijek **KORISTITE** samo drvene ili plastične pribore.

Nikada nemojte rezati jelo u posudi!

### Održavanje (pranje i čišćenje)

REMOSKA® se može čistiti tek nakon što se potpuno ohladi i isključi iz električne mreže.



#### PAŽNJA!!!

Poklopac se ne smije uranjati u vodu!



Za pranje poklopca **NEMOJTE KORISTITI** automatsku perilicu!

- Donji dio poklopca obrišite vlažnom spužvicom (nemojte koristiti hrapavu stranu) namočenom u toplu vodu sa deterdžentom.
- Gornji dio je izrađen od poliranog nehrđajućeg materijala. Ni za njega **NIKADA** nemojte koristiti prašak za čišćenje ili hrapavu stranu spužvice za pranje. Površina bi mogla biti izgrebena!
- Gornji dio poklopca od nehrđajućeg materijala može pod utjecajem topline nakon duljeg korištenja „požutjeti“.
- Posudu čistite na uobičajen način bez korištenja praška a možete je staviti i u perilicu suđa.

**U slučaju oštećenja električnog dijela uređaja (kabel za napajanje, grijač, prekidač...) UVIJEK potražite stručni servis. Uređaj nakon popravka MORA proći električna ispitivanja! Kako ne bi došlo do ozljeđivanja električnom strujom ili do požara NIKADA nemojte sami izvoditi popravljanje ili promjenu kabela za napajanje.**

**Posude za pečenje s neljepljivom površinom Teflon® mogu se koristiti do maksimalne temperature 260 °C.**

#### IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvodi su u skladu s uredbom Europskog parlamenta i Vijeća br. 1935/2004 EZ . Nakon isteka roka uporabe proizvod nemojte odložiti među uobičajeni otpad!

Markova 1768 • 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Republika Češka • Tel.: +420/556/802 601 • e-mail: info@remoska.eu • www.remoska.eu



## POZOR/ ATTENTION!!!


### na ULOŽENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU

Při namotávání přívodního kabelu kolem opěrky na víku dochází k **mechanickému poškození/zlomení kabelu v místě jeho vyústění z držadla**, i když je chráněn průchodkou.

**NEUTAHOVAT A PEVNĚ NEOMOTÁVAT  
PŘÍVODNÍ KABEL NA OPĚRKU  
PEČÍCÍHO VÍKA!!!**



**X NE/NO**

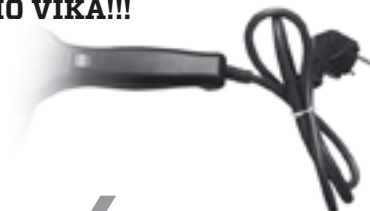

**✓ ANO/YES**