

Navodila za uporabo

REMOSKA®

Remoska® Classic



R21F, R22F



R21, R22

www.remoska.eu

Hvala, ker ste kupili ta tradicionalni češki izdelek, električni pekač REMOSKA®, ki se, še vedno zelo priljubljen, na Češkem (prej Češkoslovaška) uporablja že od leta 1957. REMOSKA® je zaradi svoje raznolike uporabe priljubljen ne le na Češkem, ampak tudi v drugih državah. Električni pekač REMOSKA® spada v skupino preizkušenih in zelo popularnih električnih aparatov, ki se uporabljajo za toplotno obdelavo hrane. V njem lahko pripravljate vse vrste mesa, zelenjave, slane in sladke jedi. Dokazano je, da je najbolj primeren za kuho in peko, pa za segrevanje in tajanje hrane na zdrav in hranljiv način. Pred uporabo električnega pekača REMOSKA® natančno preberite varnostna opozorila in navodila za uporabo.

Želimo vam dober tek!

Varnostno opozorilo

VROČA POVRŠINA Tako označeni deli so zelo vroči (pokrov, podloga, stojalo)



NEVARNOST!!!

Pokrov vsebuje grelni element. Med pripravo jedi je pokrov **ZELO VROČ** in ostane vroč še, ko glavno stikalo izklopite. **NE SE DOTIKAJTE** med kuhanjem pokrova ali drugih kovinskih delov. Za rokovanje s pokrovom uporabite plastični ročaj. Naprava ni zasnovana za povezavo z zunanjim časovnikom ali daljincem. To napravo smejo uporabljati otroci, ki so stari 8 let ali več. Osebe z omejenimi fizičnimi in duševnimi zmožnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem naprave ne smejo uporabljati, razen če so pod nadzorom ali če so dobili napotke, kako kuharnik varno uporabljati. Te naprave ne smejo uporabljati majhni otroci, čistiti in vzdrževati pa jo je treba na varen način. Naprava se sme uporabljati samo na priloženem podstavku in na navedeni način.



POZORI!

Pokrova ne odlagajte na spodnji grelni del ali na podlogo ali delovno mizo, postavite ga vedno **NA GLAVO** (glejte sliko). Ročaj in podpora sta zasnovana za ta položaj. Po končani pripravi posode **IZKLOPITE** glavno stikalo in **LOČITE** napravo od električnega omrežja. Pustite, da se vse ohladi.



NAROBE



PRAV



POZOR!

Pokrova ne smete potapljati v vodo in v pomivalnem stroju ga **NIKOLI** ne smete prati.



NEVARNOST!!! Naprave **NE UPORABLJAJTE** v vlažnem okolju! Napravo hraniti zunaj dosega otrok. **Lastnike hišnih živali ali ptičev želimo opozoriti na splošno pravilo: Domače živali v bližini naprave ali v kuhinji nimajo česa iskati. Naprave ne postavljajte blizu plastičnih in vnetljivih predmetov.**

REMOSKA® je sestavljen iz treh osnovnih delov:

- 1 pokrov (z grelnim elementom)
- 2 ponev z ročajji
- 3 stojalo



Spremembe po prejšnjem modelu:

Stikalo na zgornjem delu ročaja

- Stikalo za vklop / izklop je zlahka videti, ne glede na položaj REMOSKA® (prej stikalo ni bilo vidno, če pokrov ni bil v določenem položaju)

Ponev z ročajji

- ponev lahko med mešanjem, premikanjem, praznjenjem vsebine itd. držite za ročaje
- Ponev ni namenjena za kuho na štedilniku in / ali na kuhalni plošči. Podloga ponve se lahko

- pri tem deformira
- Ponev ni zasnovana za peko v pečici, saj se lahko tako njeni plastični deli poškodujejo.

Večja debelina posode

- Ponev je čvrstješa in bolje prenaša toploto s pokrova, kar zmanjša porabo za 70 Wattov

Plastični deli (ročaj, opora in stojalo)

- Večja toplotna odpornost
- Boljša stabilnost pri obračanju pokrova za gretje.

Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo je treba ponev s proti-lepilno plastjo iz Teflona® oprati z detergentom v čisti topli vodi, nato pa jo temeljito posušiti. Priporočamo, da posodo napolnite do točke, kjer so pritrjeni ročaji, tako da ne pride do stika med grelnim pokrovom in hrano, ki bi se lahko tako prežgala. REMOSKA® nima krmila za nastavitev, ker enakomerno kuha, tako da se vam ni treba bati, da boste kuhanje prežgali. Temperatura v posodi je 160-180 °C. Priporočamo, da med pripravo jedi dvignete pokrov le, če je to nujno treba. Posoda se bo izsušila, če pokrov prevečkrat dvignete. Ne predgrevalite pokrova za ogrevanje ali celotnega REMOSKA®, če je prazen. Model R21 ORIGINAL Teflon® je izdelan s tremi votlimi in z enim slepim vijakom. Tako je poskrbljeno za optimalne pogoje pri kuhi. Pri kuhanju mesa upoštevajte, da različne vrste mesa vsebujejo različne količine vode in maščob. Zato se izogibajte peki mesa v ponvi s proti-lepilno plastjo pekli meso, ker bodo odvečno paro ventili v pokrovu izpuščali na prosto. Meso se bo dušilo le, če se peče. Pripravljene jedi bodo ostale sočne in dolga peka, kot velja za klasično pečico, jih ne bo izsušila. **NE UPORABLJAJTE** ostrih ali kovinskih instrumentov, če mešate hrano ali jo odstranjujete s sten ali dna posode, saj lahko tako proti-lepilno plastjo iz Teflona® poškodujete. Vedno **UPORABLJAJTE** pripomočke iz lesa ali plastike in nikoli ne režite hrane v ponvi sami.

Vzdrževanje (pranje in čiščenje)

Prepričajte se, da se je REMOSKA® popolnoma ohladil in da je napajanje pred čiščenjem izključeno



POZOR!
Pokrova ne smete potapljati v vodo, tudi ne prati v stroju za pomivanje!



- Dno pokrova obrišite z vlažno gobico za čiščenje, namočeno v topli vodi s čistilom (ne uporabljajte njene hrapave površine).
- Zgornji del pokrova je izdelan iz poliranega nerjavečega jekla. Ne uporabljajte čistilnih praškov ali hrapave površine na čistilu, da dela ne boste opraskali.
- Del pokrova iz nerjavečega jekla lahko zaradi dolge uporabe pri visokih temperaturah „porumeni“.
- Ponev lahko čistite brez uporabe čistilnih praškov, v pomivalnem koritu ali v stroju za pomivanje.

Če je kak električni del naprave (napajalni kabel, grelni element, stikalo) poškodovan, **VEDNO poiščite strokovno pomoč. Naprava MORA po popravilu prestati električni preizkus. Nikoli ne poskušajte kuhalnika sami popraviti ali sami zamenjati napajalni kabel, da ne bi prišlo do poškodb zaradi električnega udara ali požara. Posode za peko s proti-lepilnimi plastmi iz Teflona® lahko uporabljate pri temperaturah do 260 °C.**

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izdelek je v skladu s predpisi Evropskega parlamenta in Sveta št. 1935/2004 ES. Poskrbite, da boste napravo ob koncu obratovne življenjske dobe odstranili na okolju prijazen način.

Markova 1768 • 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Republika Češka • Tel.: +420/556/802 601 • e-mail: info@remoska.eu • www.remoska.eu



POZOR/ ATTENTION!!!


na **ULOŽENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU**

Při namotávání přívodního kabelu kolem opěrky na víku dochází k **mechanickému poškození/zlomení kabelu v místě jeho vyústění z držadla**, i když je chráněn průchodkou.

**NEUTAHOVAT A PEVNĚ NEOMOTÁVAT
PŘÍVODNÍ KABEL NA OPĚRKU
PEČÍCÍHO VÍKA!!!**



X NE/NO

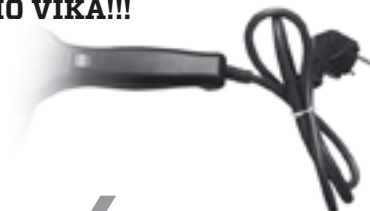

✓ ANO/YES